


Pantalla Multimedia

10 pulgadas
Lector DVD
Repro. USB
Conex. HDMI
Mirror Link

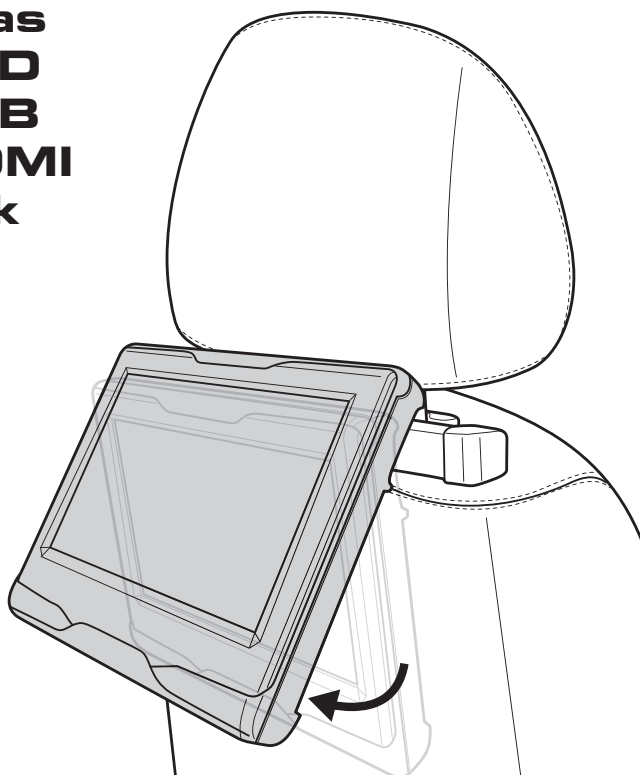

NEXT BASE

UNO CINEMA PRO
DUO CINEMA PRO
Manual de instrucciones

Shadow **MULTIMEDIA**

INDICE

Contenido	5
Especificaciones	6-7
Control remoto	8
Instalación en el vehículo	9-10
Encendido - Apagado	11
Reproducir DVD	11
Entradas HDMI - USB	12
Conexión auriculares	13
Duplicar pantalla	14
Enviar desde dispositivo móvil	14-15
Configuración	16
Funciones DVD	17
Ajuste de volumen - brillo	18
Menú DVD	19
Encendido automático	20

INTRODUCCION


“Cinema Pro” es un nuevo sistema de entretenimiento para automóviles que revolucionará la forma en que vemos en el entretenimiento del automóvil.

Cinema Pro ha sido diseñado para mantener a los pasajeros entretenidos durante el viaje. Los usuarios pueden enviar fácilmente vídeos, imágenes y música desde su dispositivo portátil, teléfono móvil o unidad flash USB, etc. a Cinema Pro.


Contenido del paquete

Los siguientes artículos vienen con su paquete. Si falta alguno de ellos, por favor contacte con su vendedor.


UNO CINEMA PRO

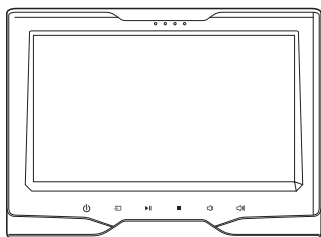


Pantalla 10"



Mando a distancia



Soporte cabezal

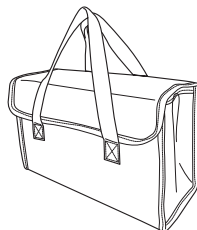

Bolsa de transporte



Conector mechero



Bloqueador cables



Llave hexagonal




Cable alimentación

Accesorios para conectar 2 pantallas


Se vende por separado



Cable alimentación T1



Cable conector T2



Cable conector T3

ESPECIFICACIONES


Item		Descripción
Panel	Display	10.1" Active Matrix Color TFT LCD
	Formato	16:9
	Resolución	1024 x RGB x 600
	Luminancia	300nits
DVD	Discos soportados	DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-R DL, DVD-RW DL, VCD2.0, SVCD, CD, CD-R, CD+R, CD-RW, CD+RW
	Formatos soportados	DVD-Video Navigation Ver1.0, VCD Ver1.0/2.0, SVCD, D-DA, Data (MP3, JPEG, MPEG 1/2/4)
USB	Version	USB 2.0
	Formato	FAT, FAT16, FAT32
	Cargador	5V/1.5A
HDMI input		HDMI Type A: HDMI 1.3 / 1.4
		HDMI TypeC: HDMI 1.3 / 1.4
Altavoz	Salida máxima	2W (máximo) 1.5W (normal)
	Armónico	0.2% (máximo)
	Señal/ruido	≥ 60dB
	Separación canales	≥ 40dB
	Rango din.	≥ 70dB
	Nivel salida	2Vpp (normal) (Input 0dB 1KHz)
	Ruido acús.	50 dB
Mando control remoto		NEC Formato
Voltaje funcionamiento		9V a 16V/2.2A
Temperatura funcionamiento		-10°C a 50°C
Medidas		267 x 195 x 32 mm
Peso		1,750 kg

FORMATOS SOPORTADOS


Video	Video tipo	Audio tipo
DVD Video/(ISO)	MPEG-1, MPEG-2	LPCM, AC3, MPEG-1 Layer 2 MPEG-1 Layer 3, DTS
AVI (.avi, .divx)	MPEG-1, DIVX 3/4/5/6, Motion JPEG, MPEG-4 SP/ASP(XviD) MPEG-4 AVC(H.264), VC-1	LPCM, uLaw, aLaw, MPEG-AUDIO HE-AAC, LC-AAC, AC3,DolbyDigital Plus, DTS, MS-ADPCM, WMA. WMA pro
Audio	MPEG-1 Layer 3	
Imágenes	JPEG	

ESPECIFICACIONES


Pantalla

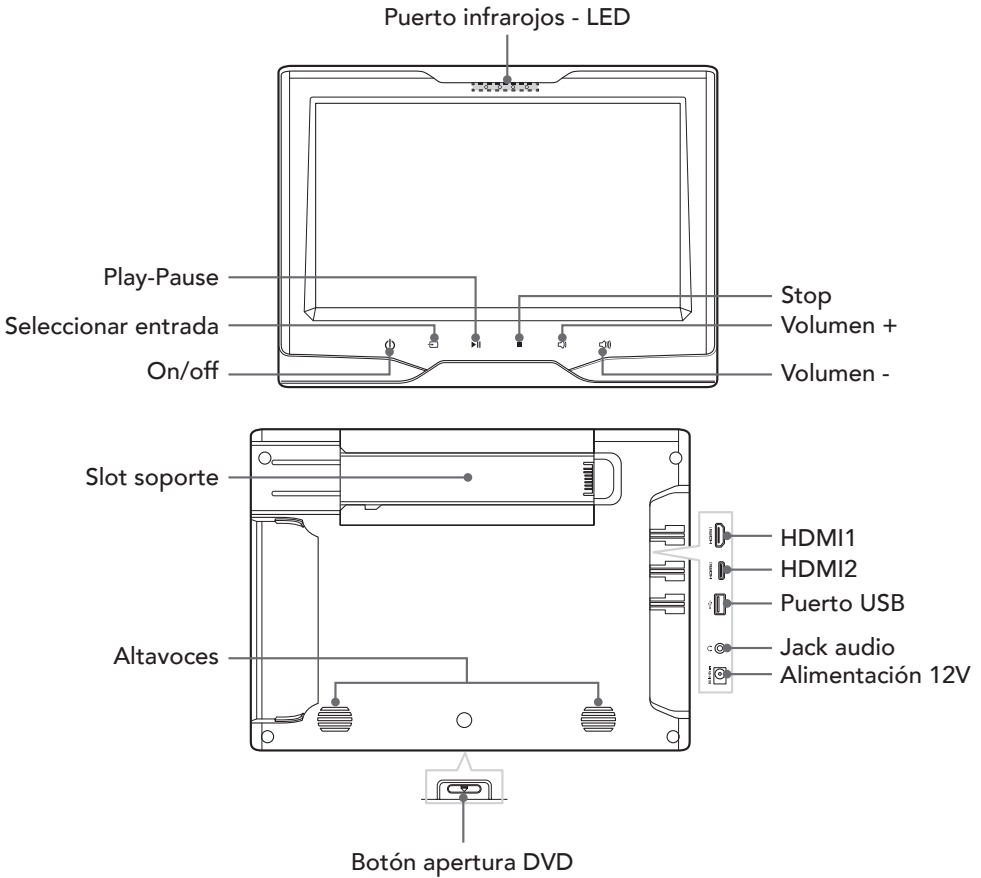

Soporte



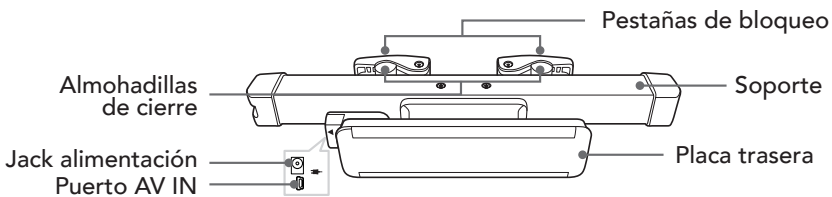


MANDO A DISTANCIA

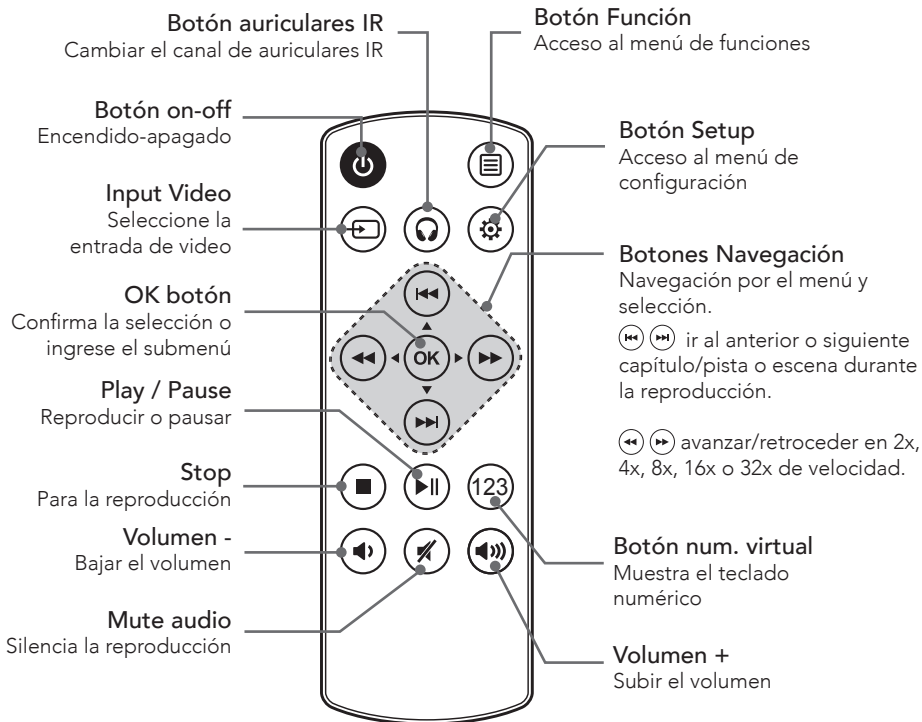

CAMBIAR LA BATERÍA

1. Presione firmemente la tapa y retire el soporte de la batería.
2. Retire la batería vieja e inserte una nueva batería de litio (CR2025) en el soporte de la batería con el lado positivo (+) hacia arriba.
3. Inserte el soporte de la batería en su ranura hacia dentro.

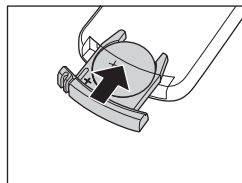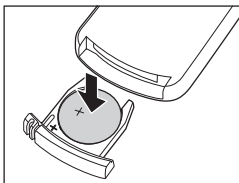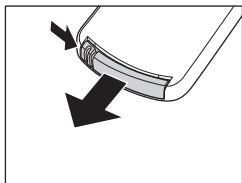


Nota:

Retire la batería del mando a distancia cuando no esté en uso por un periodo de tiempo prolongado, para evitar posibles fugas de la batería.

INSTALACIÓN DE CINEMA PRO EN EL VEHÍCULO


Este dispositivo está diseñado específicamente para ser montado detrás de los asientos de conductor y/o pasajero.

1. Retire el (los) reposacabezas y con cuidado coloque los cables.

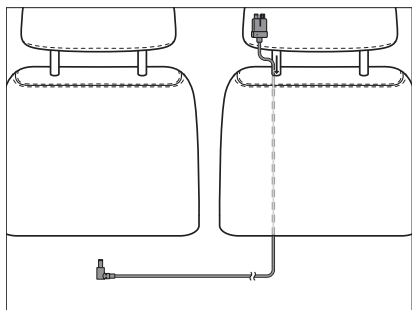

Instalación 1 pantalla.


Dirija el cable de alimentación hacia el orificio de salida del reposacabezas del asiento.

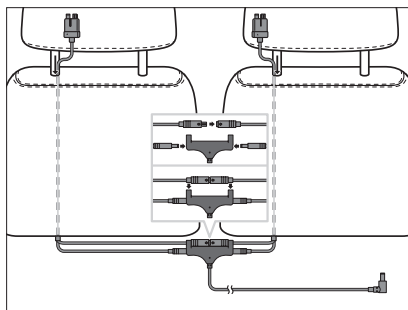



Instalación 2 pantallas.


Pase el cable en T2 y el cable en T3 por los orificios de los cabezas a cada lado del asiento. Luego, desde la parte inferior del asiento, conecte ambos extremos del cable T2 y cable T3 a los conectores del cable T1.

2. Coloque el reposacabezas en su lugar.
3. Retire los tornillos para liberar ambos pestillos de bloqueo del soporte.

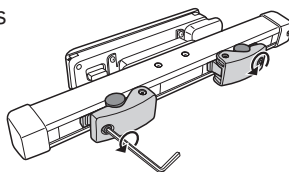


4. Coloque el soporte en las barras del reposacabezas. Apriete los tornillos de ambos pestillos de bloqueo, para fijar el soporte firmemente en las barras.

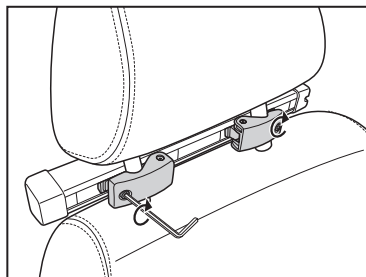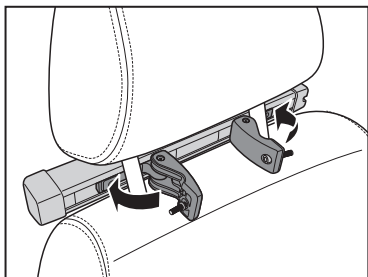


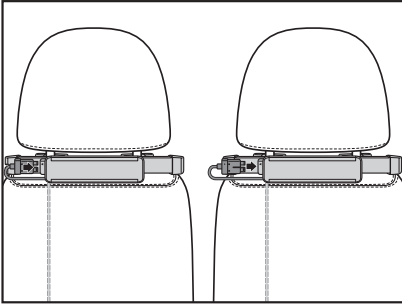


5. Conecte el reproductor con el cable AV / Power (de alimentación) como se muestra en la siguiente ilustración.

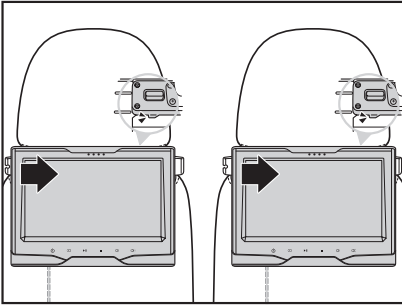

6. Deslice la ranura de montaje de la placa posterior en el soporte, hasta que haga clic.

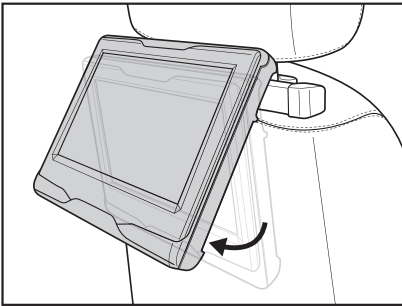

7. Ajuste el reproductor con el ángulo de visión deseado.

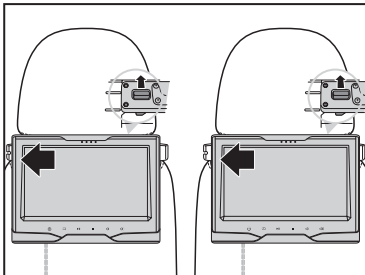

Nota:


Para retirar la pantalla, sostenga el pestillo de liberación hacia arriba y luego deslice el reproductor hacia la izquierda hasta retirarlo del soporte.

ENCENDER / APAGAR

Asegúrese de que el cable mechero está conectado correctamente al encendedor de cigarrillos de su vehículo.

Encendio del dispositivo

Si la función Auto Power está habilitada, este dispositivo se encenderá automáticamente cuando el motor del vehículo arranque. De lo contrario, presione el botón para encender manualmente el dispositivo.

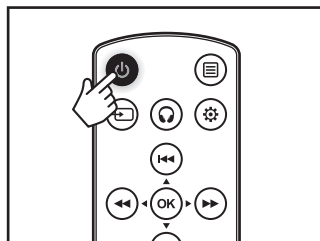

Apagado del dispositivo



Para apagar el reproductor, presione durante 2 segundos la tecla power del mando a distancia, o en el botón de la pantalla.

Nota:

Para activar la función de encendido automático, consulte "Menú de encendido automático" de la página 20 de este manual.

Reproducir DVD


1. En la pantalla, presione el botón Abrir y abra con cuidado la tapa del disco.
2. Coloque el disco en el compartimento con la etiqueta hacia arriba. Asegúrese de que está completamente asentado sobre el soporte.
3. Cierre la tapa del disco presionando suavemente hasta que encaje en su lugar.

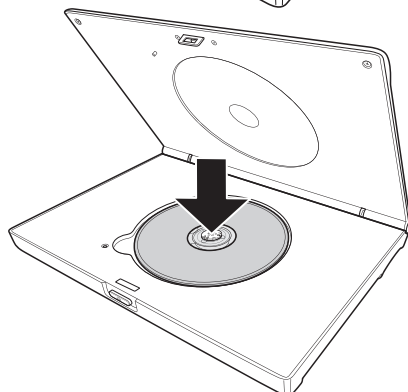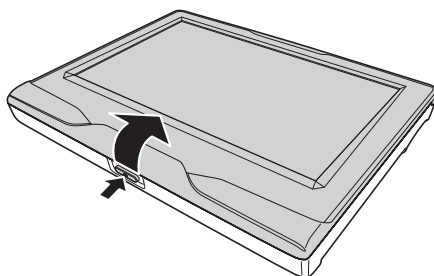

Entrada HDMI

Puede usar este dispositivo para reproducir su contenido multimedia favorito (videos, fotos y música) desde su dispositivo portátil (teléfono, tablet, etc.) a través del puerto HDMI.


1. Conecte un extremo del cable HDMI al puerto HDMI1 / HDMI2 del reproductor.
2. Conecte el otro extremo del cable HDMI al puerto HDMI del portátil dispositivo

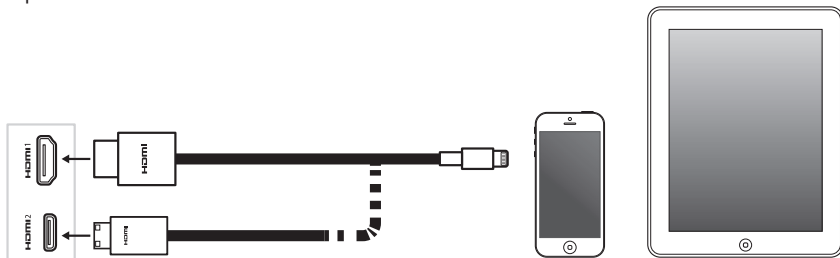

Insertar unidad flash USB

También puede usar este dispositivo para reproducir sus archivos almacenados en la unidad flash USB.

Simplemente conecte la unidad flash USB al puerto USB del reproductor.



Nota:


No desenchufe la unidad flash USB ni desconecte la conexión del cable durante la reproducción de un archivo, puede dañar la unidad USB.

Para copiar sus archivos multimedia, conecte la unidad flash USB a un puerto USB de su ordenador y transfiera los archivos al directorio raíz de la unidad flash USB.

Conecte los auriculares

Cinema Pro está equipado con altavoces incorporados. Sin embargo, también puedes usar un conjunto de auriculares para escuchar en persona. Para ello, solo conecta tu cable de auriculares en el conector jack 3,5 de la pantalla.



Con el transmisor IR incorporado, puede usar auriculares inalámbricos. Cuando los auriculares IR están conectados al reproductor, puede seleccionar el canal que prefiera simplemente presionando el botón  en el mando a distancia.






Presione el botón  repetidamente para alternar el canal de auriculares IR.



Nota:

Cuando los auriculares están conectados a través del jack, los altavoces de Cinema Pro se silenciarán.

Cuando los auriculares IR están conectados, los altavoces incorporados no están silenciados. Para ajustar el nivel de volumen de los altavoces, haga lo siguiente:


| En el reproductor, puede ajustar el nivel de volumen presionando la tecla  o  en la pantalla. O presionando el botón de volumen   en el control remoto. Para silenciar los altavoces, presiona el botón  en el mando.

Para evitar daños a la audición, se recomienda establecer el nivel de volumen en su nivel mínimo antes de conectar los auriculares.

Duplicar Monitor (solo con 2 pantallas conectadas)

Con esta función, puede configurar para reproducir el mismo contenido al mismo tiempo en las dos pantallas.


1. Seleccione el reproductor que desea que sea la pantalla principal. Luego presione el botón
2. Presione el botón o para seleccionar (Monitor Compartir).
3. Presione el botón para confirmar la selección. En las dos pantallas se mostrará la misma imagen.

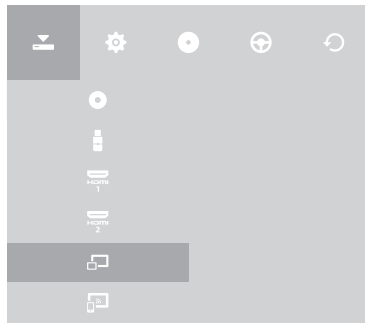

Enviar pantalla de su smartphone o tablet

Con esta función, puede duplicar el contenido de su dispositivo Android o iOS a su reproductor de forma inalámbrica.


1. Presione el botón .
2. Pulse el botón o para seleccionar (screen mirror).

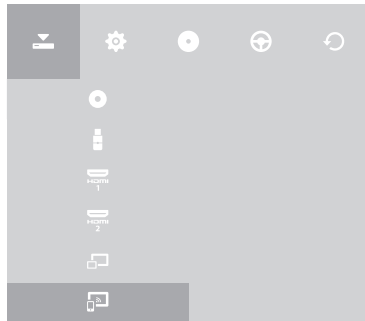


3. Presione el botón para confirmar la selección. Su reproductor está preparado para recibir contenido desde su teléfono móvil.



4. En su teléfono, habilite la función de Wi-Fi y seleccione su reproductor (es decir, NEXTBASE XXX) de la lista de redes.

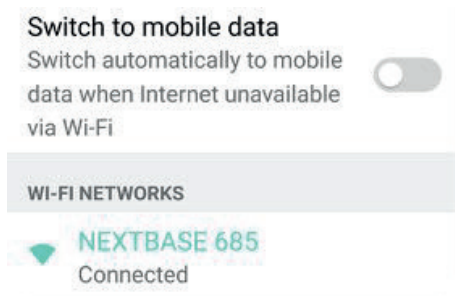

Dispositivo Android

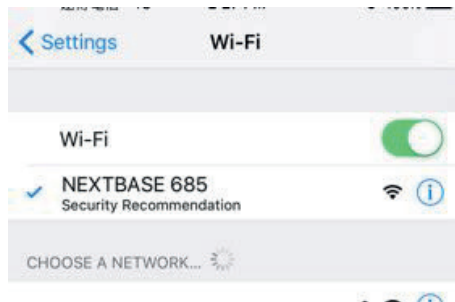


Dispositivo iOS


5. Habilite la función "Enviar pantalla" de su smartphone. Luego selecciona tu pantalla (es decir NEXTBASE XXX) de la lista de dispositivos. Una vez conectado, la pantalla de su teléfono se reflejará en en monitor.

Nota:

La función disponible "Enviar pantalla" puede variar según el interface del usuario del dispositivo o de su sistema operativo.

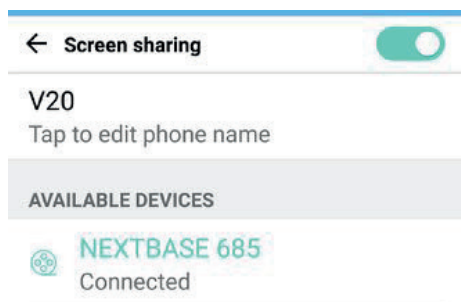

Dispositivo Android

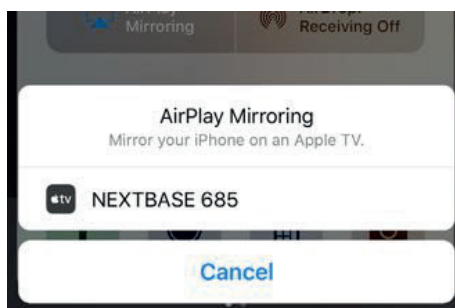

Dispositivo iOS


CONFIGURACIÓN




Opciones generales

Cambiar la fuente de entrada



Por defecto, este dispositivo está en modo DVD cuando se enciende. Para cambiar la fuente de entrada, realice lo siguiente:

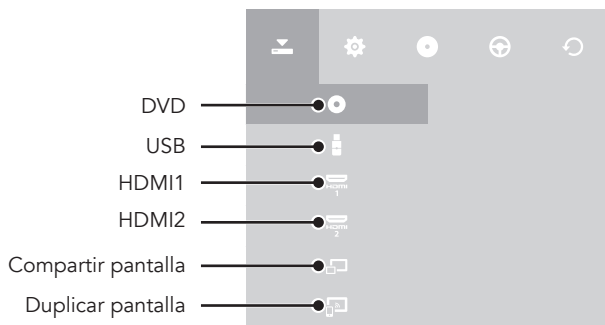1. Pulsa el botón input  del mando a distancia.



2. Presione el botón  o  para seleccionar la fuente de entrada deseada.
3. Presione el botón  para confirmar la selección.




Nota:

También puede cambiar la fuente de entrada en la pantalla. Pulse la tecla  repetidamente para alternar la fuente de entrada. Pulse la tecla  para confirmar la selección.

Si no se detecta señal, aparecerá un mensaje de "No señal" en la pantalla.








Reproductor de archivos USB

Asegúrese de haber conectado una memoria USB en el reproductor.

1. Presione el botón  o  para seleccionar el archivo deseado.
2. Presione el botón  para confirmar la selección.
 - Si se selecciona un archivo de foto, la imagen aparece en pantalla completa.
 - Si se selecciona un archivo de música o video, la música / video comienza a reproducirse automáticamente.


Menú Funciones del DVD

Para acceder al menú de funciones durante la reproducción, realice lo siguiente:

1. Presione el botón  para abrir el menú de Función.
2. Use los botones , ,  o  para seleccionar la función deseada.
3. Presione el botón  para confirmar la selección.
4. Presione el botón  repetidamente para cambiar la selección.



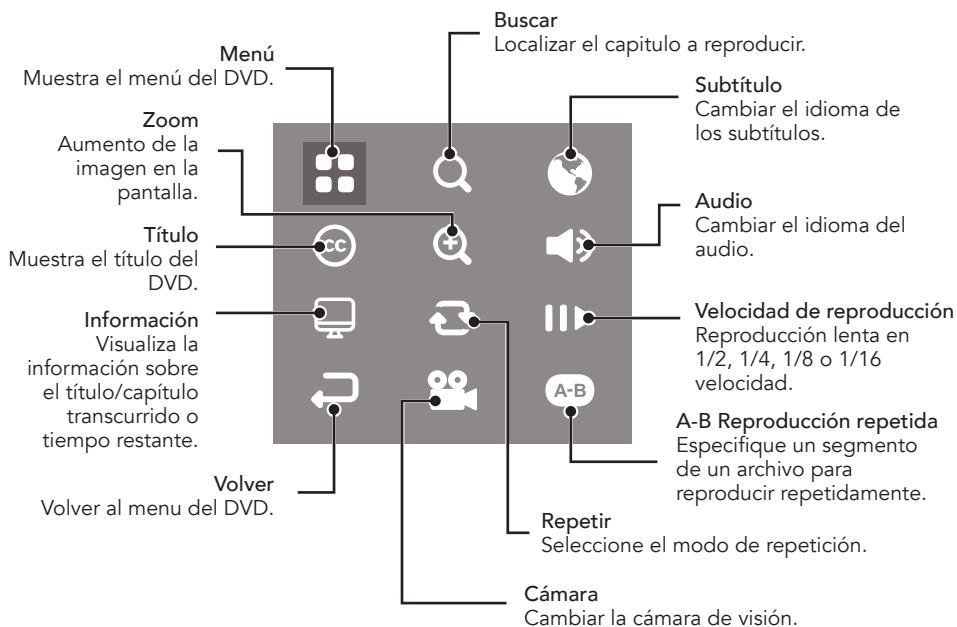

Nota:


El menú de Función desaparecerá en 3 segundos si no se pulsa ninguna tecla.



Ajuste del nivel de volumen



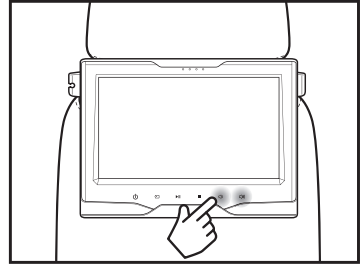


Para ajustar el nivel de volumen, haga lo siguiente:


- Presione el botón  en el control remoto o toque la tecla  en la pantalla para disminuir el nivel de volumen.
- Presione el botón  en el control remoto o toque la tecla  en la pantalla para aumentar el nivel de volumen.



Ajuste del brillo de la pantalla

Para cambiar el brillo de la pantalla, realice lo siguiente:

1. Presione el botón  para abrir el menú principal.
2. De forma predeterminada, el Menú de Configuración  aparece en la pantalla. presione el botón  repetidamente para seleccionar  (Brillo). Luego presione el botón  para ingrese su submenú.

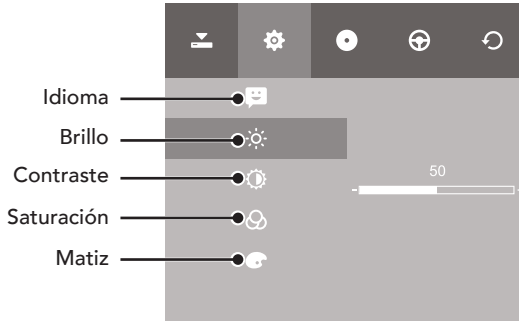








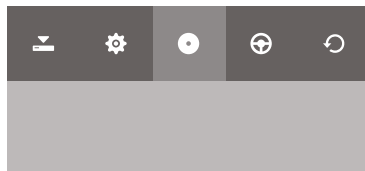
3. Presione el botón  o  para ajustar la configuración.

Nota:

El menú de volumen desaparecerá en 3 segundos si no se pulsa ninguna tecla.

Menú DVD (fuente de entrada DVD / USB solamente)


1. Presione el botón  para abrir el menú principal.
2. Presione el botón  o  para seleccionar (DVD Menú). Luego presione el botón  para ingresar en el Menú de DVD.
3. Presione el botón  o  para seleccionar una categoría de menú. Luego presione el botón  para confirmar.



General



Audio

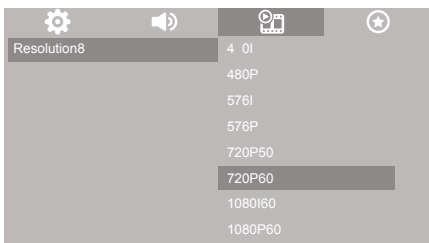





Video



Preferencias








Presione el botón  o  para seleccionar una opción y luego haga lo siguiente:


- Presione el botón  para ingresar al submenú.
- Presione el botón  o  para seleccionar la configuración deseada y presione el botón  para confirmar.

Nota:





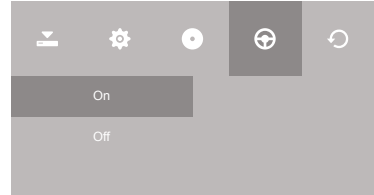


El menú desaparecerá en 3 segundos si no se pulsa ninguna tecla.


Menú encendido automático

1. Presione el botón  para abrir el menú principal.
 2. Presione el botón  o  y seleccione el botón  (menú de encendido).
 3. Presione el botón  o  para seleccionar la configuración deseada y presione el botón  para confirmar.
- ON: seleccione esta opción para que el dispositivo para encenderse automáticamente
 - OFF: seleccione esta opción para deshabilitar la función.



Menú reset

1. Presione el botón  para abrir el menú principal.
2. Presione el botón  o  y seleccione el botón  (menú reset).
3. Presione el botón  o  para seleccionar **YES**, y presione  para restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica

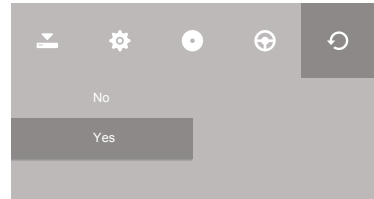

Regulaciones y comunicados



Declaración sobre interferencias en radiofrecuencia FCC-B

Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC. Dichos límites han sido definidos para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera y emite energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones proporcionadas, podría causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no es posible garantizar que el equipo no provoque interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, es recomendable intentar corregir dichas interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de suministro eléctrico perteneciente a un circuito diferente de aquel al que pertenece la toma a la que está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda consulte con un vendedor o técnico de radio/TV.



Conformidad CE

Este dispositivo cumple los requisitos de seguridad esenciales y otras disposiciones relevantes contemplados en la Directiva Europea (1999/5/EC).



Declaración WEEE

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio. Para más información consulte a su vendedor habitual.

